# ROWENTA

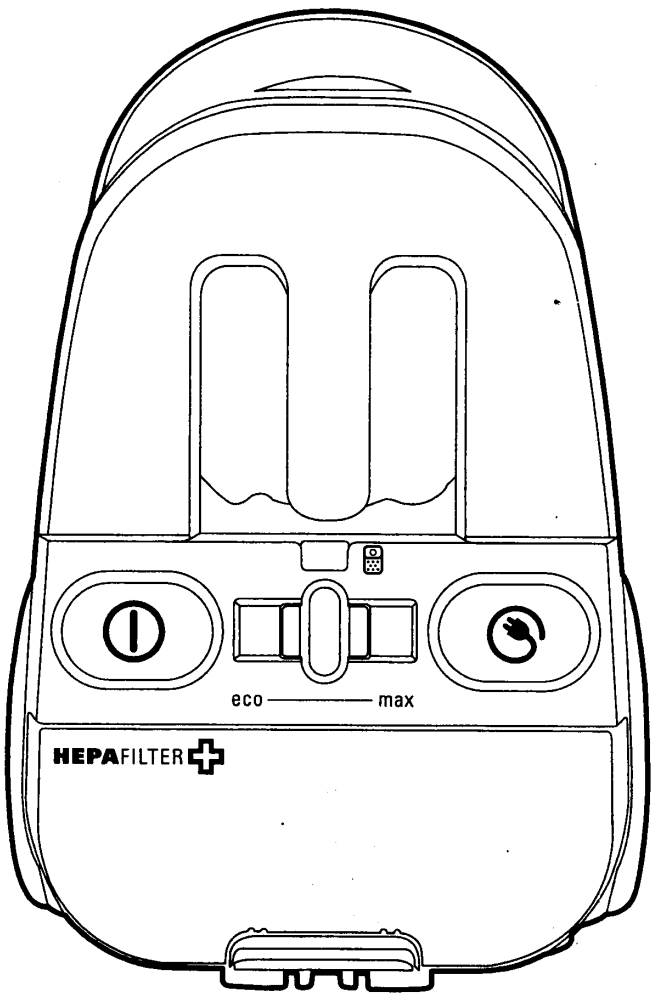


**mode d'emploi • instructions for use • Gebrauchsanweisung**
**gebruiksaanwijzing • istruzioni per l'uso • modo de empleo**
**instruções de utilização • Οδηγίες χρήσης • Руководство по эксплуатации**

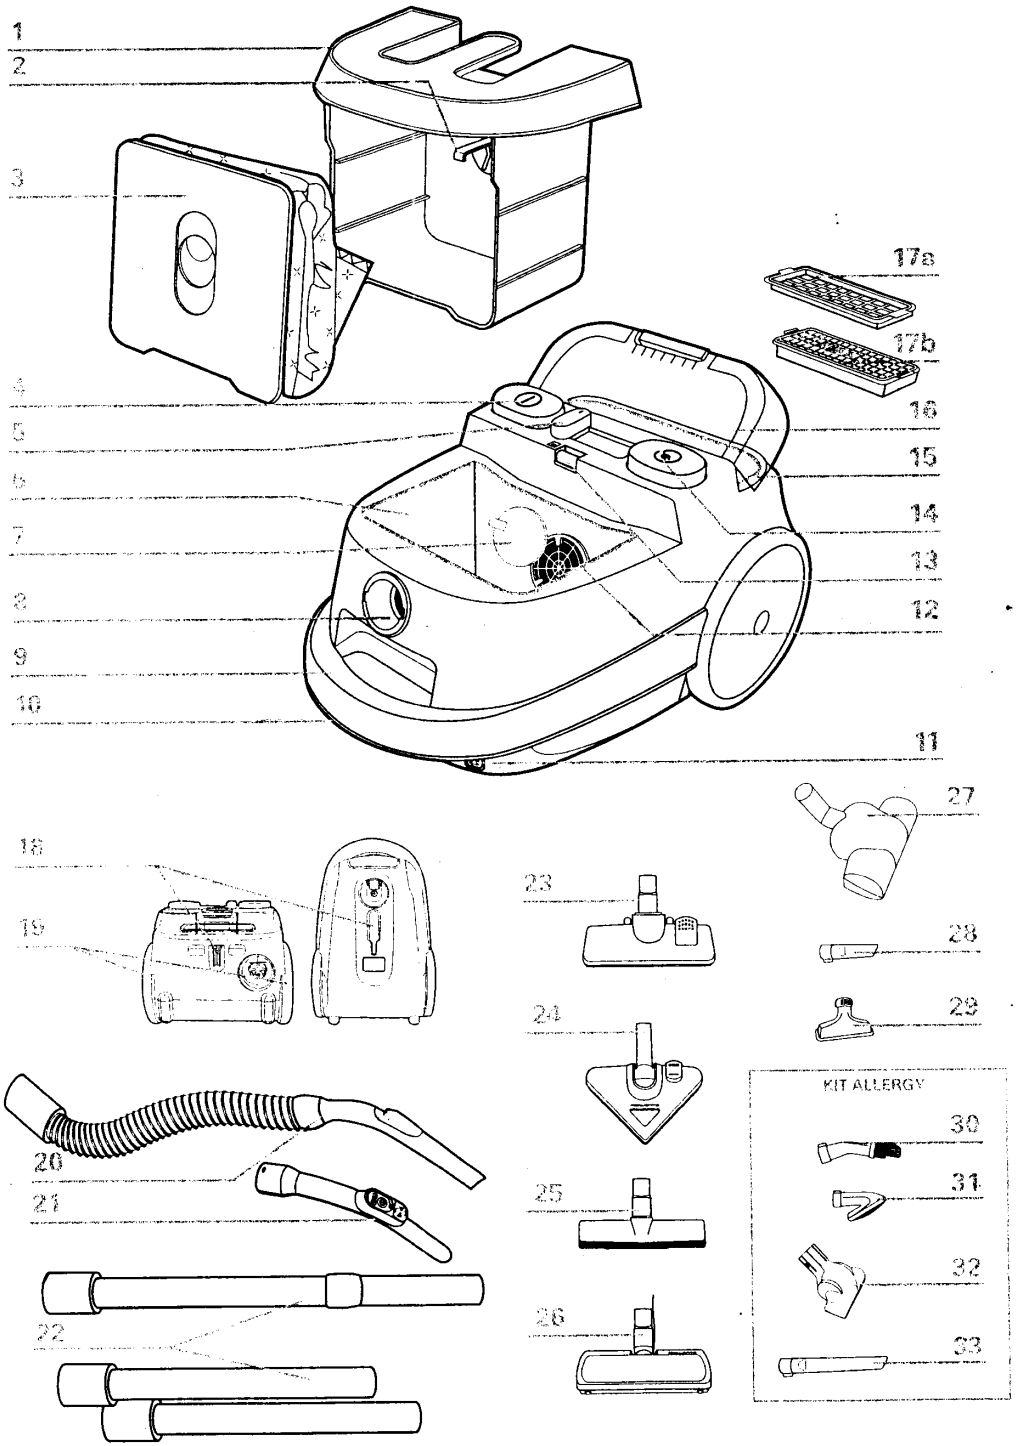


# DESCRIPTION

Les laboratoires Rowenta ont créé une solution unique pour assainir l'habitat et protéger ses occupants des poussières et des particules allergisantes (acariens, allergènes de chat, moisissures, ...).
La technologie NO DUST SYSTEM permet d'aspirer les poussières en évitant leur contact. Cela est rendu possible par l'association du bol HYGIENE qui contient le sac et du sas de filtration qui contient le filtre . L'étanchéité du système est assurée par deux joints, situés à l'avant et à l'arrière du produit.

TESTE ET APPROUVE : A l'issue de tests effectués en laboratoire (par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), l'efficacité de la technologie NO DUST SYSTEM a été distinguée par l'association des Allergologues ANAICE qui recommande fortement l'utilisation de l'aspirateur HYGIENE dans le traitement des allergies.

1. Bol HYGIENE
2. Sécurité de présence du sac HYGIENE BAG
3. Sac anti-bactérien HYGIENE BAG ZR 0012
4. Marche/Arrêt
5. Variateur de puissance eco/max
6. Logement du bol
7. Filtre antibactérien de protection du moteur
8. Ouverture d'aspiration
9. Poignée de transport
10. Bumper pour protéger les plinthes et le mobilier
11. Prise Electrobrosse*
12. Joint d'étanchéité du bol HYGIENE
13. Indicateur de changement du sac
14. Enrouleur de cordon
15. Joint d'étanchéité du sas de filtration
16. Couvercle du sas de filtration
17. Système de filtration*
    a. Microfiltre antibactérien ZR 001x*
    b. Filtre HEPA antibactérien ZR 0011*
    Votre aspirateur est équipé soit d'un microfiltre (a), soit d'un filtre HEPA (b).
18. Positions parking
19. Roues soft pour protéger les sols fragiles

## Accessoires standards ou en option

20. Flexible avec crosse extra longue, variateur mécanique de puissance, brosse intégrée (pour le mobilier)
21. Crosse avec télécommande*
22. Tubes rallonge ou tube télescopique*
23. Suceur tous sols*
24. Suceur Delta Silence*
25. Suceur Parquet*
    Pour les sols fragiles
26. Electrobrosse ZR 155*
    Pour nettoyer en profondeur tapis et moquettes et enlever les fils et poils d'animaux incrustés- voir notice
27. Turbobrosse ZR 980*
    Entraînée par le flux d'air , elle enlève les fils et poils d'animaux incrustés dans les tapis et moquettes
28. Suceur plat*
    Pour les recoins, plinthes et radiateurs
29. Suceur ameublement*
    Pour les coussins et tissus capitonnés

## Kit ALLERGIES*

30. Plumeau aspirant
    Pour retirer la poussière sur les meubles, autour des bibelots, sur l'écran de la télévision ...
31. Mousse aspirante
    Pour aspirer en douceur les tissus d'ameublement, les rideaux et les voilages.
32. Brosse spécial matelas
    Pour nettoyer en profondeur la literie
33. Suceur plat extra long
    Pour aspirer facilement les endroits difficile d'accès

* Il s'agit d'équipements spécifiques à certains modèles ou d'accessoires disponibles en option.

# CONSEILS ET PRECAUTIONS

Avant chaque utilisation, le cordon doit être déroulé complètement. Ne le coincez pas et ne le passez pas sur des arêtes tranchantes. N'utilisez pas le cordon pour soulever ou déplacer l'appareil. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle est en parfait état et de section adaptée à la puissance de votre aspirateur. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon. Arrêtez et débranchez votre aspirateur après chaque utilisation.
**L'appareil doit être uniquement soulevé ou déplacé par sa poignée de transport. N'essayez jamais de le déplacer en prenant la poignée du bol HYGIENE .**
Votre aspirateur est équipé d'une protection qui évite la surchauffe du moteur. Dans certains cas (utilisation de la crosse sur fauteuil, sièges...) la protection se déclenche et l'appareil peut émettre un bruit inhabituel et sans gravité.
N'utilisez que des accessoires, sac et filtres d'origine Rowenta. Ne branchez que l'électrobrosse Rowenta ZR 155 dans la prise électrobrosse. Avant chaque utilisation, vérifiez que que le bol HYGIENE est correctement en place.
Ne le faites jamais fonctionner sans le sac HYGIENE BAG , sans filtre, ni sans filtre de protection du moteur.
En cas de difficultés pour obtenir accessoires, sac et filtres pour cet aspirateur, contactez le Service Consommateurs Rowenta : N°Azur 0 810 623 623 / E-mail : consommateurs@rowenta.fr

# AVANT UTILISATION

## 1 • assemblez votre aspirateur

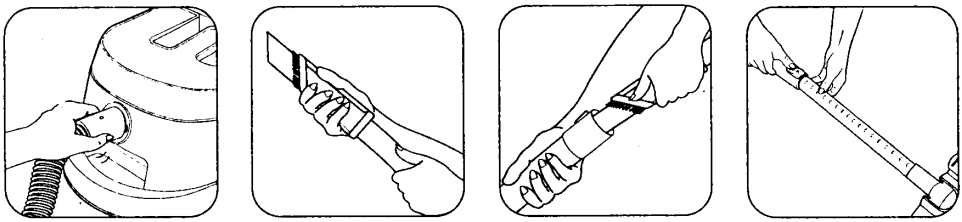

## 2 • sélectionnez l'accessoire adapté

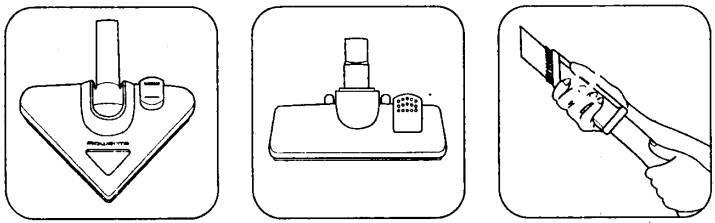

Brosse rentrée pour les tapis et moquettes.
Brosse sortie pour les sols lisses.

# UTILISATION

## 3 • mettez en marche votre aspirateur

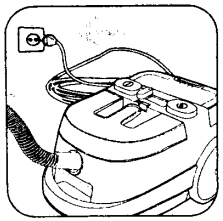
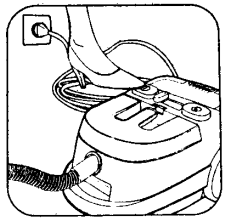

## 4 • réglez la puissance d'aspiration

Avec le variateur mécanique :

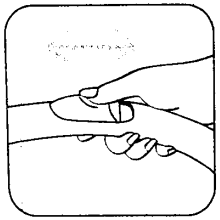

Fermé : sols
Ouvert : mobilier, tissus fragiles...

Avec le variateur électronique :

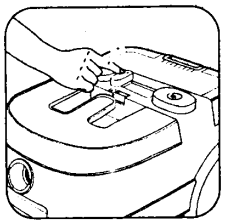

Max : sols
Eco : mobilier, tissus fragiles...

Avec la télécommande* :

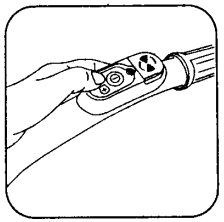

+ : sols
- : mobilier, tissus fragiles...

## 5 • arrêtez votre aspirateur

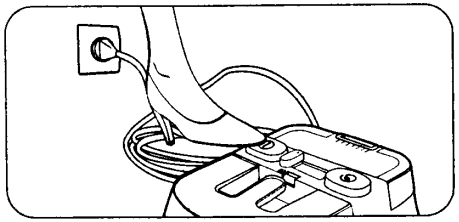
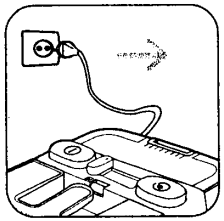
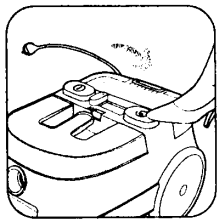

## 6 • rangez votre aspirateur

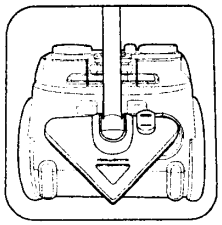
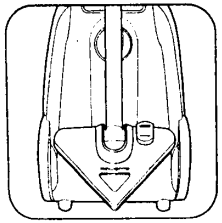

*selon modèle



# ENTRETIEN ET NETTOYAGE

**Important ! Arrêtez et débranchez toujours votre aspirateur avant l'entretien ou le nettoyage.**

## 7 • bol HYGIENE : évacuez le sac HYGIENE BAG

Lorsque l'indicateur de changement de sac est rouge, le sac est plein ou saturé par des poussières fines. Si l'indicateur reste rouge, l'embout soulevé du sol, changez le sac.

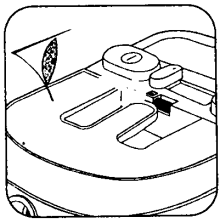
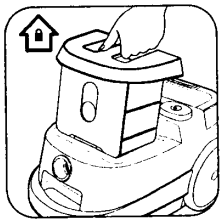
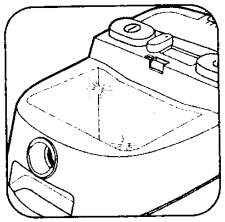
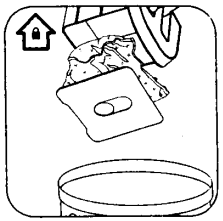

## 8 • replacez un sac neuf HYGIENE BAG

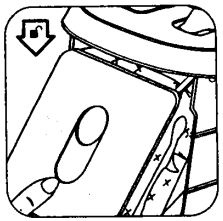
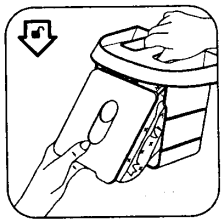
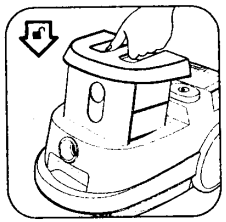

## 9 • sas de filtration : changez le filtre antibactérien HEPA ou le microfiltre antibactérien *

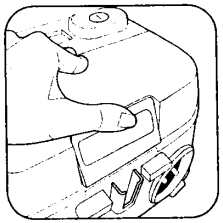
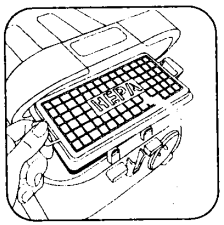
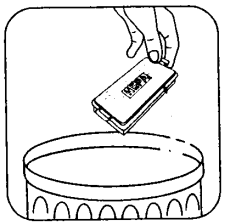
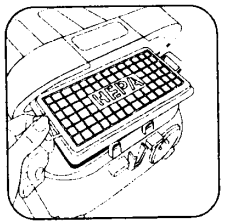

*selon modèle

## 10 • changez le filtre antibactérien de protection du moteur

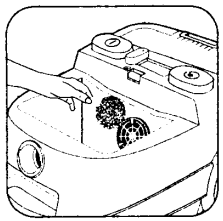
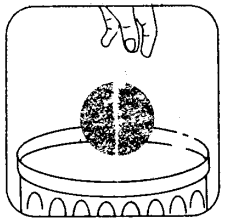
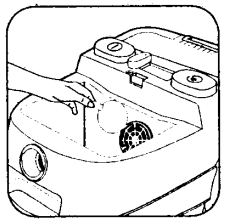

## 11 • changez la pile de la télécommande*

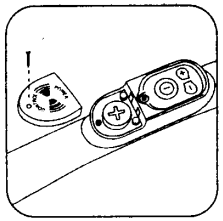


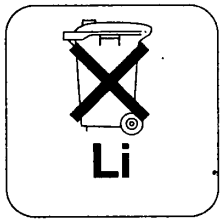


## 12 • nettoyez votre aspirateur

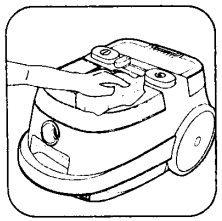
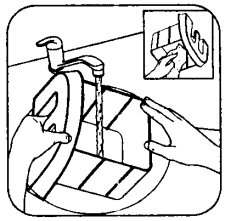

**Important ! N'utilisez pas de produits détergents, agressifs ou abrasifs. La transparence du bol HYGIENE peut changer dans le temps cela ne modifie pas les performances de l'appareil**

## 13 • nettoyez vos accessoires

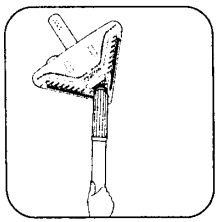
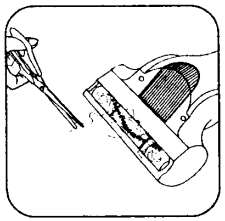



# POUR VOTRE SECURITE

Votre aspirateur est un appareil électrique : il doit être utilisé dans des conditions normales d'utilisation. Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance. Ne tenez pas le suceur ou l'extrémité du tube à portée des yeux et des oreilles.
Vérifiez que la tension d'utilisation (voltage) de votre aspirateur corresponde bien à celle de votre installation.
Débranchez l'appareil en retirant la prise de courant, sans tirer le cordon: immédiatement après utilisation, avant chaque changement d'accessoires, avant chaque nettoyage, entretien ou changement de filtre.
Enlevez l'électrobrosse de la prise électrobrosse avant l'entretien ou le nettoyage.
N'aspirez pas de surfaces mouillées, de liquides quelle que soit leur nature, de substances chaudes, des substances **ultrafines (plâtre, ciment, cendres...)**, de gros débris tranchants (verre), de produits nocifs (solvants, décapants...), agressifs (acides, nettoyants ...), inflammables et explosifs (à base d'essence ou d'alcool).
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau, ne projetez pas d'eau sur l'appareil et ne l'entreposez pas à l'extérieur.
N'utilisez pas l'appareil :
- s'il est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
- si le cordon est défectueux.

Dans ce cas n'ouvrez pas l'appareil mais envoyez-le au Centre Service Agréé le plus proche (voir ci-joint la liste des adresses).
Les réparations ne doivent être effectuées que par des spécialistes avec des pièces détachées d'origine. Réparer un appareil soi-même peut constituer un danger pour l'utilisateur.
L'ensemble enrouleur et cordon des aspirateurs doivent être remplacés impérativement par un Centre Service Agréé car des outils spéciaux sont nécessaires pour effectuer toute réparation afin d'éviter un danger.
Conformément à la réglementation en vigueur tout appareil hors d'usage doit être rendu définitivement inutilisable : retirez la télécommande (selon modèle), débranchez et coupez le cordon avant de jeter l'appareil.
Cet appareil est uniquement **réservé à un usage ménager et domestique**, en cas d'utilisation non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, aucune responsabilité ne peut engager la marque.

# QUE FAIRE SI...

**Important ! Dès que votre aspirateur fonctionne moins bien et avant toute vérification, arrêtez-le en appuyant sur la commande Marche/Arrêt et débranchez-le.**

**Votre aspirateur ne démarre pas.**

- L'appareil n'est pas alimenté.
  Vérifiez que l'appareil est correctement branché (voir §3).

**Votre aspirateur aspire peu ou pas, fait un bruit inhabituel intermittent ou continu, siffle.**

- Un accessoire ou le tube est bouché ou partiellement bouché.
  Débouchez l'accessoire ou le tube.
- Le sac HYGIENE BAG est plein ou saturé.
  Changez le sac HYGIENE BAG .
- Le filtre antibactérien HEPA , le microfiltre antibactérien , ou le filtre antibactérien de protection moteur est saturé.
  Changez le filtre.
- Le bol HYGIENE ne rentre pas complètement dans son logement.
  Si le sac est présent, sortez le bol, remettez le sac HYGIENE BAG en position (orifice du sac ouvert). Vérifiez qu'aucun déchet n'est présent dans l'aspirateur. Si la cartonnette du sac HYGIENE BAG est endommagée, changez le sac.
- Le régulateur électronique est en position eco.
  Mettez-le en position max sauf si vous aspirez des tissus fragiles (voir §4).
- Le variateur mécanique de puissance est ouvert.
  Fermez-le (voir §4).

**Votre aspirateur s'arrête en cours d'aspiration**

- La sécurité thermique a fonctionné.
  Vérifiez que rien n'obstrue l'accessoire ou le flexible et que le filtre ou le sac n'est pas colmaté. Laissez refroidir environ 30 minutes avant de remettre en marche.

**La télécommande* ne fonctionne pas ou fonctionne mal**

- Des obstacles, des parois ou certaines surfaces (cloisons, portes, hauts plafonds, soupentes, baies vitrées, peintures foncées...) gênent ou empêchent la transmission.
  Dirigez la crosse vers l'aspirateur.
- Des sources infrarouges (soleil, ampoule à faible consommation d'énergie...) rendent la transmission aléatoire.
  Eloignez-vous ou éteignez-les.
- La pile est usée.
  Remplacez-la. Utilisez une pile lithium CR2032 et changez-la si besoin (voir §11).

**Le cordon ne rentre pas totalement**

- Le cordon est ralenti lors de sa rentrée.
  Ressortez entièrement le cordon et appuyez sur la commande (voir §5).

**Si un problème persiste, confiez votre aspirateur au Centre Service Agréé Rowenta le plus proche. Voir la liste des Centres Service Agréé Rowenta ou contacter le Service Consommateur Rowenta : N°Azur 0 810 623 623 .**

*selon modèle